

Svarīga informācija visiem, kas lieto ULXD sistēmas!

20.maijā ir iznākusi ULXD firmware versija 2.1.16.

- Šajā jaunajā versijā ir vairāki jauninājumi:
- ULXD6/8 un lādējamās stacijas SBC450/850 atbalsts
- Jaunas TPCI komandas
- Dažādus soft kļūdu labojumus

•!!! SVARĪGI!!!

- * Raidītāji ar veco firmware versiju nesader kopā ar jauno!
- * Visas jaunās iekārtas, kas tiks piegādātas pēc 2016.gada septembra būs atjauninātas, uz iepakojuma būs atbilstoša uzlīme
- * Ja iegādājās jaunu uztvērēju, bet lietot iepriekš pirktus raidītājus- tie **OBLIGĀTI** jāatjaunina!


•Lūgums visiem, kas lieto ULXD sistēmas, veikt sistēmu FIRMWARE atjaunināšanu.

•Kā to izdarīt?

1. Pieslēdzam ULXD4/ULXD4D/ULXD4Q uztvērēju tīklā ar datoru.
2. Datoram jābūt interneta pieslēgumam vai jau iepriekš lejupielādētiem atjauninājumiem
1. Atveram SHURE UPDATE UTILITY programmu. Ja tādas nav, tad lejupielādēt var šeit:

<http://www.shure.eu/supportdownload/downloads/software-drivers> Uzinstalējiet to!


Parādīsies šāds logs (varētu vizuāli atšķirties, ņemot vērā operētājsistēmu)

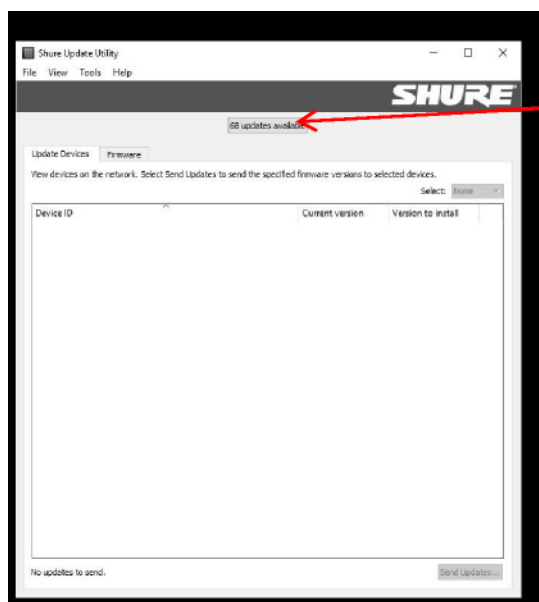


•Nospiediet šo pugu

•Atkarībā no datoram pieslēgto iekārtu skaita, jums parādīsies līdzīgs logs, kurā redzamas pieslēgtās iekārtas, to esošās programmatūras versijas

Svarīga informācija visiem, kas lieto ULXD sistēmas!

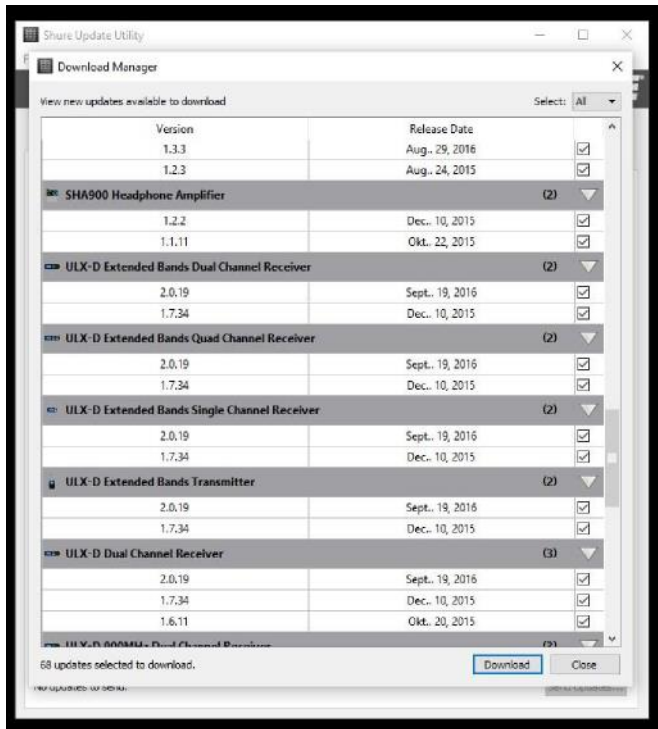


Parādīsies sekojošs logs, izvēlieties visas vai jums interesējošās sistēmas un nospiediet **DOWNLOAD**

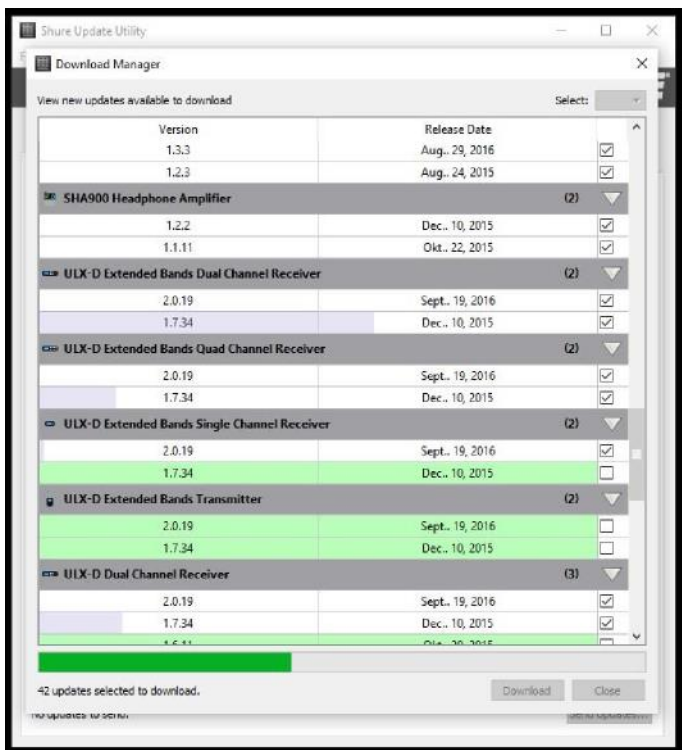

Sākas visu izvēlēto atjauninājumu process

Kad viss ir ielādējies, aizveriet logu.

Svarīga informācija visiem, kas lieto ULXD sistēmas!

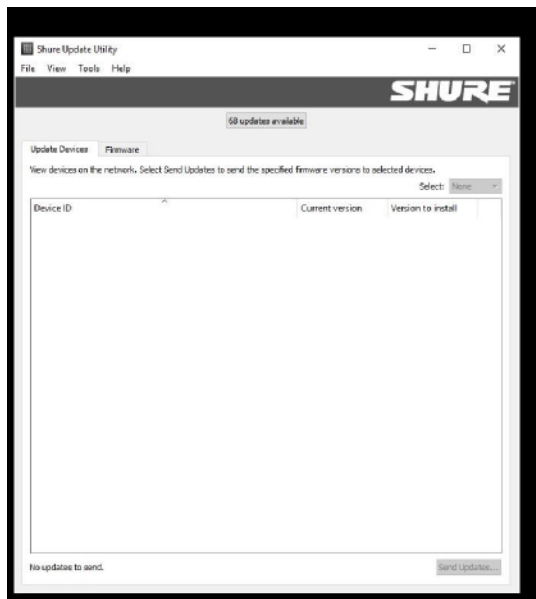

Atkarībā no datoram pieslēgto iekārtu skaita, jums parādīsies līdzīgs logs, kurā redzamas pieslēgtās iekārtas, to esošās programmatūras versijas

Nospiediet **SEND UPDATE** un pieslēgtās iekārtas saņems atjauninājumus

- Tad jāatjaunina FW ir ULXD raidītājiem:
 - ULXD4 uztvērēja iestatījumos jāizvēlas **DEVICE UTILITIES > TX FW UPDATE**
 - Līdzīgi kā sinhronizē kanālu, raidītājs jāpieliek pie uztvērēja IR porta
 - Jānospiež **ENTER**
 - Jātur raidītājs tik ilgi pie IR poretā, kamēr netiks pabeigta ielāde, raidītājs pats veiks RESTART
- Sistēma ir atjaunināta.

Ja rodas jautājumi vai neskaidrības, lūgums rakstīt uz e-pastu un jūs saņemsiet jebkura veida tehnisku palīdzību saistībā ar bezvadu iekārtām

Imants Cīrulis

SHURE tehniskais atbalsts Baltijas valstīs

Phone: (+371) 29382578

e-mail: imants@attrade.lv

skype: imants.attrade

web: www.attrademusic.lv